


カサ袋スタンド381/381T

取扱説明書

お買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。

1 商品外観 / 各部名称

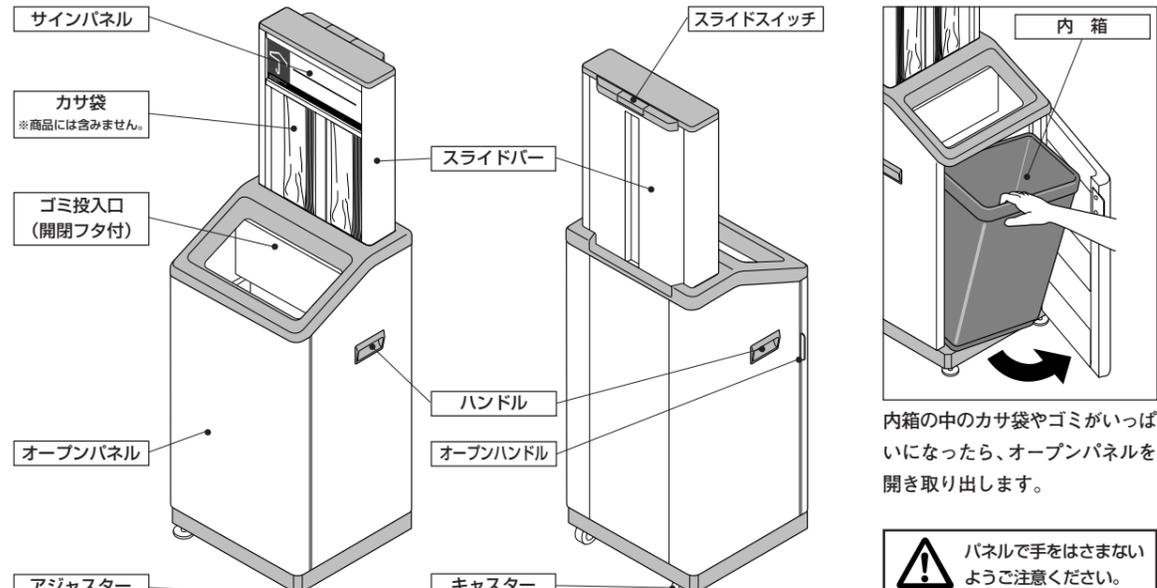

内箱の中のカサ袋やゴミがいっぱいになったら、オープンパネルを開き取り出します。

パネルで手をはさまないようご注意ください。

2 スライドバー上下方法

使用時

※スライドバーを上げるとゴミ投入口の開閉フタが自然に開きます。

- 1 スイッチを押してください。
- 2 スライドバーが途中まで上がります。
- 3 カチッと音がするところまで持ち上げてください。


収納時

※スライドバーを下げるとゴミ投入口の開閉フタが自然に閉じます。

- 1 スライドバーを持ち上げるようにスイッチを押してください。
- 2 スライドバーを押し下げてください。安全のため途中で止まります。
- 3 カチッと音がするところまで完全に押し下げてください。

操作時に手をはさまぬようご注意ください。

3 カサ袋の取り付け

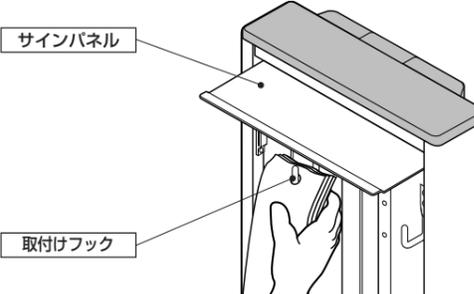

サインパネルを上を開きます。
カサ袋は何枚かに束ねて、袋上部の穴を取付けフックに通して引っ掛けます。

カサ袋適正サイズ：W100×H750mm
適正セット枚数：1200枚
最大セット枚数：1800枚（当社製カサ袋使用時）

カサ袋の詰まりなどによる故障を防ぐため、適正の枚数をお守りください。

5 移動方法


後輪のみキャスターになっていますので後方に倒しながら移動ができます。移動時は周りに十分注意し、平らな場所で行ってください。



確実に支えられる程度に倒してください。倒し過ぎると転倒して思わぬ事故の原因となります。

4 設置について


できる限り平らで安定した場所での設置をお願いします。やむを得ず傾斜のある場所で設置する場合は底面のアジャスターを傾斜に合わせて調整し、倒れないように確実に安定させてください。

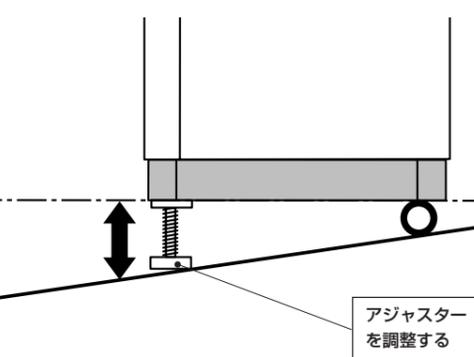

アジャスターを調整する

ガタツキがあると、風などで倒れる恐れがあります。確実に安定させてください。

6 メンテナンス

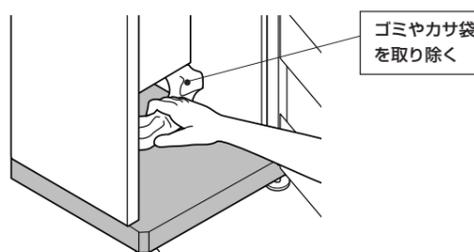

ゴミやカサ袋を取り除く

- ・ボディの中に落ちたゴミやカサ袋はスライドバーの動作不良の原因となりますので定期的に取り除いてください。
- ・汚れは柔らかい布などで水拭きしてください。
- ・洗剤などをご使用になる場合は中性洗剤を薄めたものをお使いください。
- ・落ちにくい汚れはガラスクリーナーをお使いください。

ベンジン、シンナー等はお使いにならないでください。サビや腐食の原因となります。